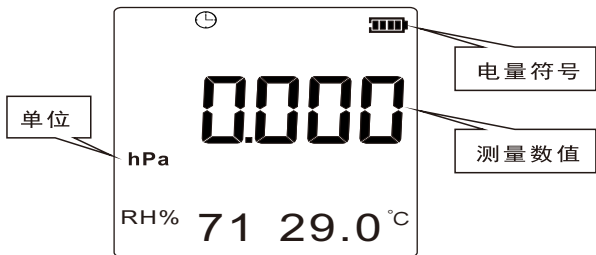
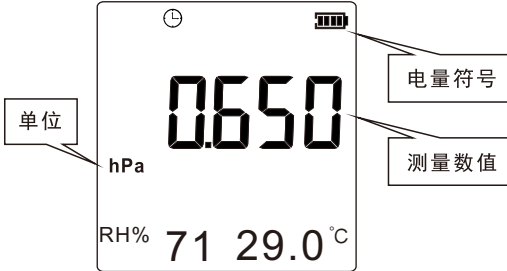


①数值显示区 ②电量提示符 ③平均值符号 ④最小值符号 ⑤最大值符号 ⑥数值锁定符号 ⑦压力单位 ⑧温湿度值显示区 四、仪器测量详细步骤 1. 检测仪器 ①打开和关闭仪器 电源键：开机/关机。长按2秒开机。开机后LCD频幕全显示2秒，然后进入正常测量模式，长按5秒关机. 期间屏幕会显示OFF，直至灭屏。 ②背光灯开启 再次长按[DIF]键, 背光灯即可关闭。 2. 测量前准备 ①按[]键一次仪器即可开机，开机后进入测量模式，界面显示上一次使用的单位（如hPa）、当前测量的压差值及电量提示符。如下图所示。  注意：当电量符号显示[]或[]时，请及时充电，以免影响测量数值的精度。 5	②本机仪器所有单位如下所示 帕 (pa)、百帕 (hpa)、千帕 (kpa)、毫米汞柱 (mmHg)、英寸汞柱 (inHg)、磅/平方英寸 (psi)、毫巴 (mbar)、英寸水柱 (inH₂O)、英尺水柱 (ftH₂O)、厘米水柱 (cmH₂O)、盎司 (oz in²) 3. 测量前设置 ①设置所需压力单位：开机后按[UNIT]键 每按一下可切换一个压力单位，选择至所需单位即可。 ②仪表归零：开机后，在没有输入差压时，仪表不一定会归零，需要手动清零，按下ZERO按键5秒，LCD频幕会出现CAL0字样闪烁，当CAL0字样闪烁完成并自动恢复正常测量模式，仪器归零完成 4. 按键功能介绍 ① 电源键：开机/关机。长按2秒开机。关机:长按5秒, 期间屏幕会显示OFF直至屏幕熄灭。仪器在无操作状态15分钟后自动关机。 ② ZERO/MIN键 短按下此键1秒，LCD一直刷新显示启动MIN模式后测量的最小数值。 长按为归零，开机后，在没有输入差压时，仪表不一定会归零，需要手动清零，按下ZERO按键5秒，LCD频幕会出现CAL0字样闪烁，当CAL0字样闪烁完成并自动恢复正常测量模式，仪器归零完成 ③UNIT键:单位转换键 a:短按UNIT键1秒，可进行单位切换，可切换的单位如下：pa、hpa、kpa、mmHg、psi、mbar、ozin²、inHg、inH₂O、ftH₂O、cmH₂O b:长按3秒UNIT键，依次实现℃ 与℉的切换。 ④DIF键: 短按下DIF键1秒后的压力值减去按下DIF按键之前的压力值，即为DIF值，此时LCD上显示DIF字样，再短按1秒恢复正常测试模式并DIF字样消失。 6
210.0mm	

⑤HOLD/READ/数值增加键 短按下HOLD键1秒会保持锁定此次测量的数值不变，此时LCD上显示HOLD字样。再短按下此键1秒，解除保持功能。长按此键3秒读取本机记录的数据。如果储存数据笔数为0，将无法进入此模式查看存储数值。反之，如果有存储记录，LCD 最下面一行将出现READ no：《1，代表第一笔储存数值。此时，通过短按1秒此按键实现查看存储笔数加1的功能，出现 READ no：2，代表第二笔存储数值，以此类推直到查看到最后一笔数值，再返回到 READ no：1. 》。 ⑥REC/数值减小： a. 短按此键1秒可以进入记录模式，记录模式中可短按MAX键或者MIN键查看记录过程中的最大值和最小值。短按REC键1秒，退出记录模式。 b. 记录时间间隔默认为3秒，并可以设置。 c. 最大记录笔数为 5000笔数据。 ⑦SET/MAX键及自动开关机设置 a. 短按下此键1秒，LCD一直刷新显示启动MAX模式后测量的最大数值。 b. 在测量模式，长按“MAX/SET” 按键持续3秒不放，进入 APO ON OFF设置界面，此时LCD APO常亮显示，短按HOLD按键 进行 ON 与OFF 的选择。 启用定时自动关机：显示 APO ON + 时钟符号显示 取消定时自动关机：显示 APO OFF + 无时钟符号显示 c. 在选择完是否自动关机后, 再短按MAX/SET按键进入记录数据间隔时间设置，在此界面，显示rEC + 03 字样，03闪烁，代表记录间隔时间，短按向上或向下按键设置时间间隔大小，单位为秒。再继续短按MAX/SET按键进入清除数据设置，此时LCD CLr常亮显示，短按HOLD按键 进行 no 与 YES 的选择，no代表不清除数据的选择，反之，YES代表清除所有数据的选择。 7	5.准备测量 设置所需的测量单位后，使用软管和仪器压力探头连接，正确连接后即可进行测量。如下图所示。  特殊声明： a. 旧电池须按照地方法律和规则来处理！ b. 本公司保留对本产品设计规格及说明书内容的更新和修改权利，若有变更，恕不另行通知！ 制造商：东莞万创电子制品有限公司 地址：广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号 电话：0769-82885022 售后电话：0769-82880533 官网：http://www.smartsensor.cn 希玛仪表销售服务热线：400-699-1718 说明书版本号：6-AS511B-0416-00 8
143.0mm	