


喷砂粗糙度使用说明书

一、开关机

按一下“OFF/ON”键，仪器开/关机。

二、功能键

如图所示三个按键分别为“inch/mm”“OFF/ON”“ZERO”1. “ZERO”键在工作状态短按是清绝对零位功能，长按两秒则进入 SET 模式，再次短按则退出 SET 模式。SET 模式下读数归零并且不随测头运动变化。2. “inch/mm”键切换公制和英制。本仪器开机后的单位默认 mm。3. “OFF/ON”键短按 OFF/ON 键切换开关机状态，在 SET 模式下该按键失效，需要先退出 SET 模式再进行操作。

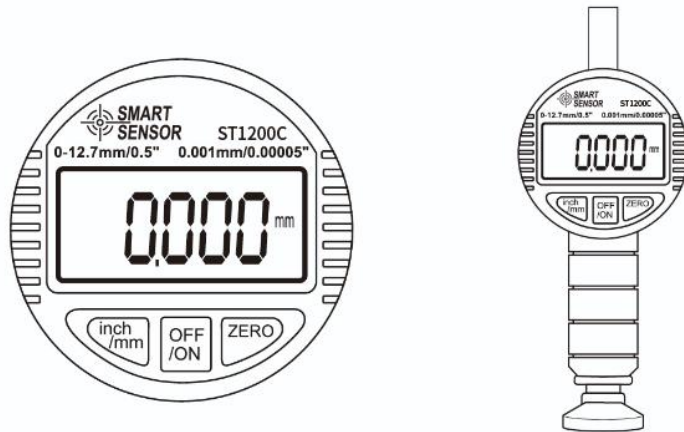

三、测量方法

1. 将仪器开机后，按一下“ZERO”键，仪器屏幕显示“0.000”即可。将仪器底部放在附带的校准片(玻璃板)上，确保测针与底面在同一平面上，如果读数不是“0.000”，按一下“ZERO”键使数据归零，校准完毕。

2. 校准后，将仪器底部放在被测表面上，让测针尽量伸到波谷。此时显示的读数即为波峰到波谷的值。

3. 应在同一被测面上多测几次，取其平均值。按“inch/mm”键即可转换计量单位制。

四、故障及排除方法

故障现象	原因	排除方法
数字闪烁	电压不足	更换新电池
不显示	电压不足	更换新电池
	电池接触不良	擦净电池触片
数字偶尔凝固不动	电路偶然故障	取出电池，1 分钟后重新装入
测头运动不灵活	异物进入测量孔内	清理测量孔异物
如遇不能排除的故障，请及时将仪器发回销售商处进行修理:不要自行拆卸仪器。		

电池及更换方法:电池使用 3V 纽扣电池 CR2032。在正常使用状态下，电池寿命一般为一年。若发现数字闪烁则表明需要更换新电池。在仪器侧面可打开电池盒更换电池(正极朝上)。

五、标准配置

- | | |
|---------|-----|
| 1、测量表 | 一块; |
| 2、校准片 | 一个; |
| 3、电池 | 一个; |
| 4、内六角扳手 | 一个; |
| 5、包装盒 | 一个。 |